


# ADVANTOUCH

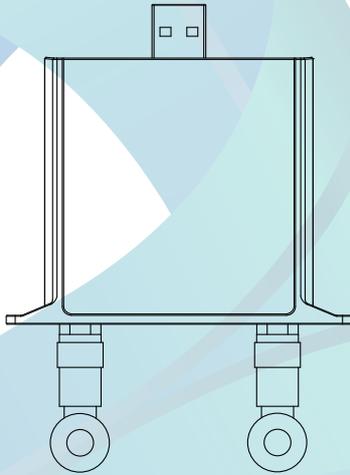

SI01B WiFi Modul –  
Schnellstartanleitung

## Sicherheitshinweis:

Be vor Sie dieses Gerät verwenden, lesen Sie die folgenden Hinweise gründlich und beachten Sie diese, um Unfälle oder fehlerhafte Bedienung zu vermeiden.

## Platzierung:

Laden oder Verwenden Sie dieses Gerät nicht in staubigen oder nassen Bedingungen, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Halten Sie dieses Gerät von Wärmequellen fern. Benutzen Sie dieses Gerät nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 0 und 40°C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 10-90%.

## Wartung:

Sollte das Gerät beschädigt sein, öffnen Sie dieses bitte nicht selbstständig, um es zu reparieren. Rufen Sie in diesem Fall den Kundendienst und lassen Sie die Reparatur von professionellem Servicepersonal durchführen. Bitte führen Sie keine spitzen Gegenstände in das Gerät ein. Verhindern Sie das Herunterfallen des Gerätes, da dies zu Beschädigung führen kann.

## Sicherheitsmaßnahmen Feuchtigkeit:

Das Gerät ist nicht wasserdicht, bitte halten Sie es trocken.

## Rechte am geistigen Eigentum:

Das Design der Hardware sowie die Software des Produktes sind durch Patente geschützt. Jeder, der dieses Produkt ohne Genehmigung reproduziert, wird zur gesetzlichen Haftung gezogen. Dieses Handbuch dient lediglich als Referenz, die Funktionalität des finalen Produktes kann abweichen. Bitte beziehen Sie sich auf das eigentliche Produkt, da die Bilder ebenso lediglich als Referenz dienen. Wir behalten uns das Recht vor, das Aussehen und das Design der Geräte ohne vorherige Ankündigung zu verbessern oder abzuändern.


## Warnhinweise Kinder:

Das Gerät sowie dessen Zubehör können Kleinteile beinhalten. Halten Sie diese außer Reichweite von Kindern, um ein mögliches Verschlucken zu vermeiden.


## 1. Installation:

Warnung: Bitte stellen Sie sicher, dass das Stromkabel des Interaktiven Displays vor der Installation vom Stromnetz getrennt ist.


a) Lösen Sie die Schrauben

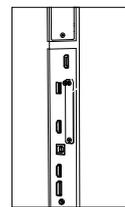


b) Entfernen Sie die Abdeckung

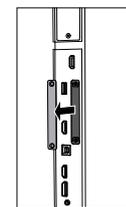

c) Schieben Sie das WiFi Modul in Pfeilrichtung vollständig in den Schacht an der rechten Seite des Displays




d) Befestigen Sie die Schrauben und bringen Sie die Antennen an

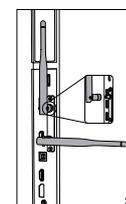

## 2. Funktion:

Schalten Sie nach Abschluss der Installation das Interaktive Display ein und das WiFi Modul wird automatisch gestartet.

- 1) Klicken Sie auf dem Bildschirm auf „Einstellungen“ und folgende Benutzeroberfläche erscheint.

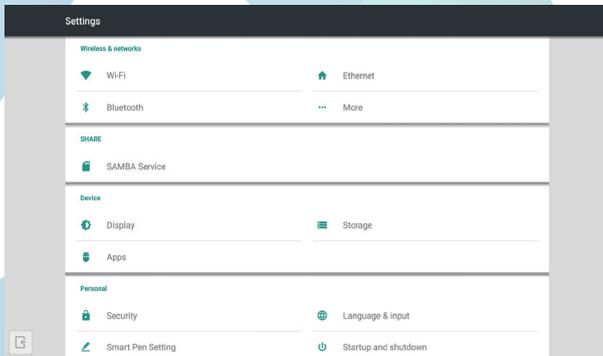

- 2) Klicken Sie auf „Wi-Fi“ (drahtloses Netzwerk) für weitere Einstellungen.

- 3) Klicken Sie auf folgendes Symbol , um das drahtlose Netzwerk ein- oder auszuschalten.




## Frequenzbänder & Sendeleistungen

Frequenzband	Sendeleistung (max)
2402 MHz ~ 2480 MHz	7.30dBm
2412MHz ~ 2472MHz	17.21dBm
5150 MHz ~ 5250 MHz	17.98 dBm
5250 MHz ~ 5350 MHz	16.14 dBm
5470 MHz ~ 5725 MHz	19.02 dBm
5725 MHz ~ 5850 MHz	13.08 dBm

Hinweis: Im Frequenzbereich 5150 – 5350 MHz ist eine Nutzung nur in Innenräumen zulässig.

Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des WLAN-Modul SI01B bestätigt die MEBIKON GmbH die Konformität des Produktes nach der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU.

Die EU-Konformitätserklärung ist einsehbar unter [www.mebikon.de/konformitaetserklaerung/](http://www.mebikon.de/konformitaetserklaerung/)

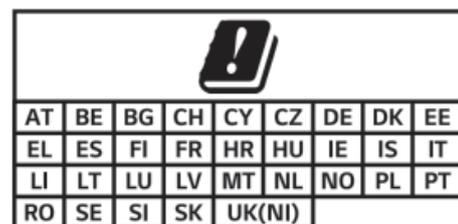

Produkte, welche mit diese Kennzeichen versehen sind, dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Diese müssen zum Recycling zu einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Abfälle gebracht werden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes tragen Sie auch dazu bei, potenziell negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Das Recycling von Materialien hilft, unsere natürlichen Ressourcen zu erhalten. Für weitere Informationen zum Recycling dieses Produktes wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeinde, das örtliche Abfallentsorgungszentrum oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.